

คู่มือสินค้า ประตูรั้วบานเลื่อนโค้ง

THE FINEST ALUMINUM STANDARD
ยกระดับมาตรฐานอลูมิเนียมเหนือกว่า




ALNEX

คู่มือสินค้า

ประตูรั้วบานเลื่อนโค้ง

ประตูรั้วบานเลื่อนโค้งเหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่หน้าบ้านจำกัด สามารถเลื่อนประตูมาที่ช่องเก็บด้านข้างบ้านได้ โดยต้องการพื้นที่ช่องเก็บบานไม่น้อยกว่าพื้นที่ช่องเปิด

ส่วนประกอบของประตูบานเลื่อนโค้ง


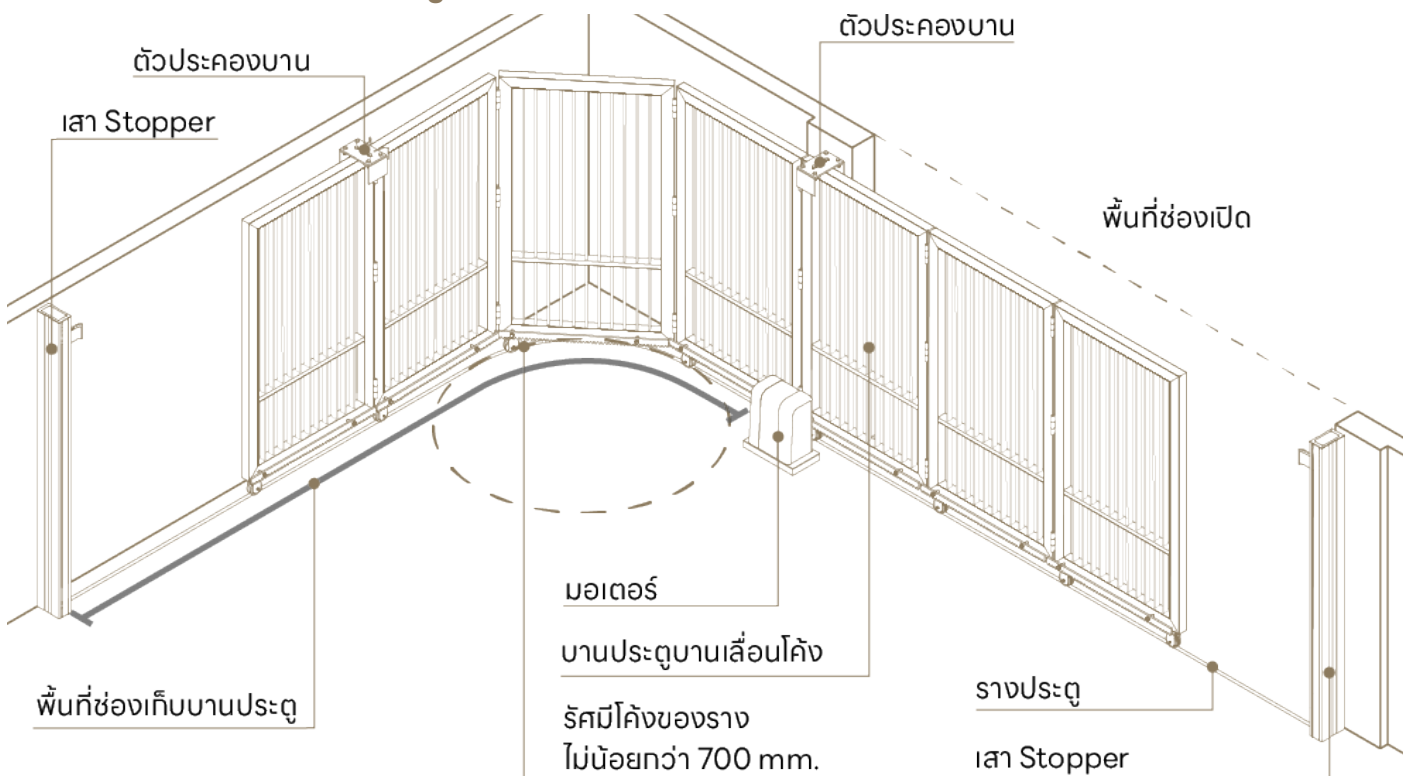


ขั้นตอนการติดตั้ง ประตูบานเลื่อนโค้ง


1. **เจ้าของบ้าน / โครงการ** จัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งและ
คานคอดิน รวมทั้งเดินสายไฟรอ (กรณีมี Motor)
2. **ALNEX** ติดตั้งรางประตู
3. **ALNEX** ติดตั้งประตูบานเลื่อนโค้ง
4. **Motor** เข้าติดตั้ง (ถ้ามี)



1. เจ้าของบ้าน / โครงการจัดเตรียม หน้างานก่อนวันติดตั้ง

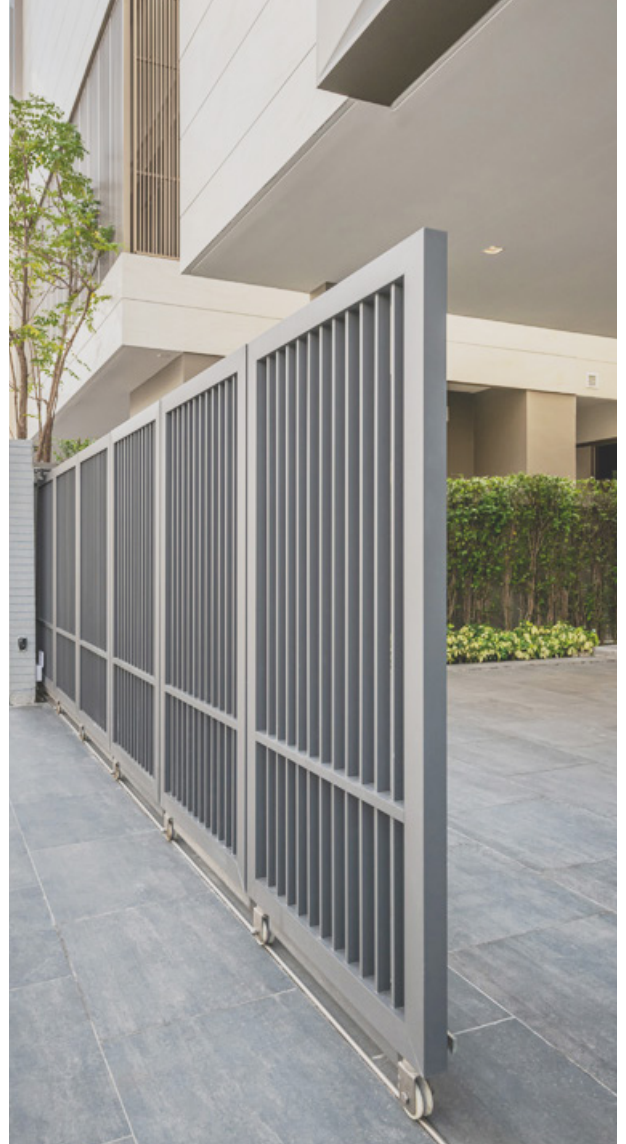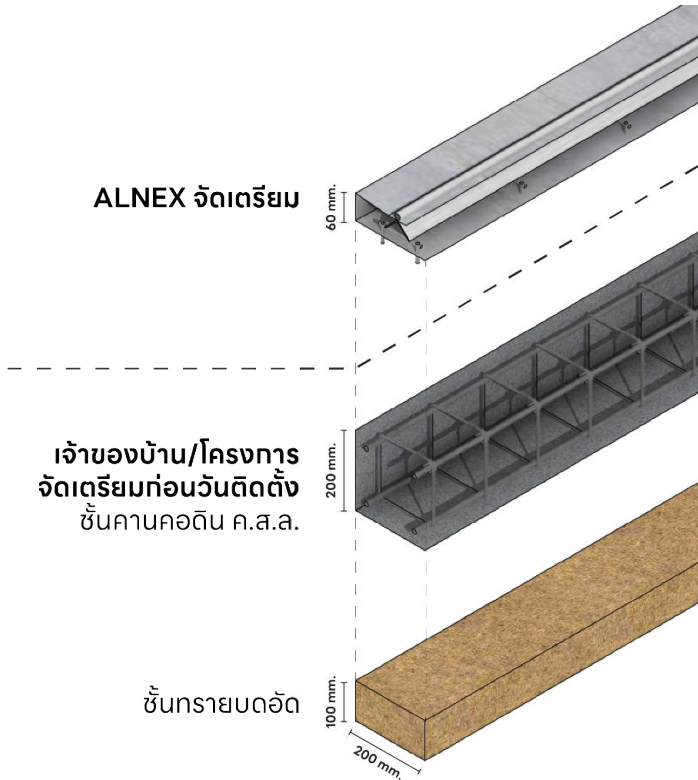

1. คานคอดินมาตรฐาน ขนาดกว้าง-ลึก ตามภาพด้านบน ยาวตลอดช่องเปิด และช่องเก็บประตู
2. เมนสายไฟ VCT ขนาด 2.5x3 สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมวงจรสวิตช์ควบคุมจากในบ้าน
3. เพื่อความสวยงาม และการทำงานของประตูที่สมบูรณ์ ตรวจเช็คแนวเสา รั้วกำแพง ให้อยู่ในระดับได้ตั้งได้ฉากเสมอ

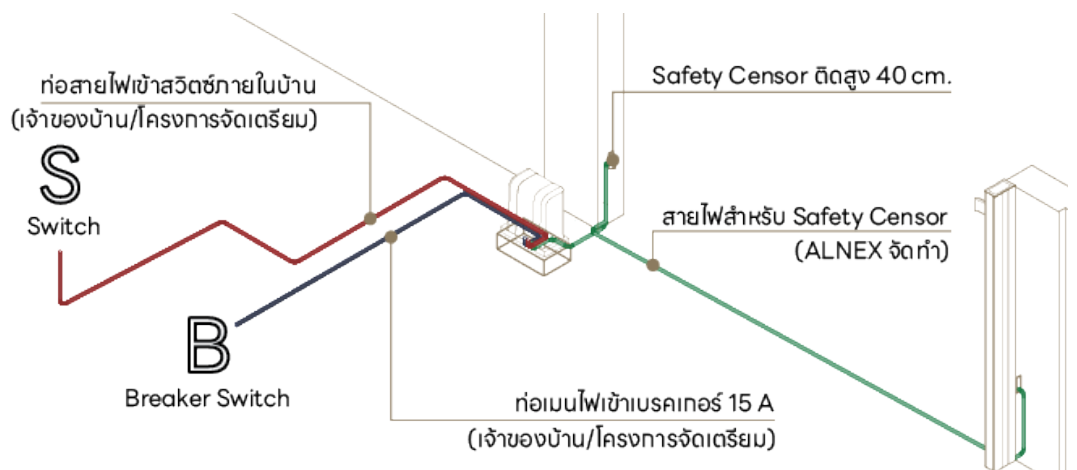

- สายเมนไฟ VCT 2.5x3 sq.mm.
- สายสวิตช์ VCT 1.5x2 sq.mm.
- สายสัญญาณ VCT 0.75x4 sq.mm.

2. ALNEX ใช้เวลา 1-2 วัน ติดตั้งวางรางประตู


การปรับระดับวางราง



การติดตั้งรางประตู


1. ติดตั้งรางประตูเข้ากับคานาคอนกรีตให้ได้ระดับ
2. กรณีมีมอเตอร์ เดินท่อด้านสายสัญญาณเซ็นเซอร์ตามตำแหน่งที่กำหนด
3. เทคอนกรีตสำเร็จเพื่อยึดรางประตูเข้ากับคานาคอนกรีต

*** หลังการเทคอนกรีต ห้ามรถวิ่งผ่าน **อย่างน้อย 12 ชั่วโมง** และหลังจาก 12 ชั่วโมง ห้ามไม่ให้รถเหยียบรางก่อนที่คอนกรีตจะเซตตัว หากจำเป็นจะต้องใช้สะพานคร่อมราง (เช่น ดูกทราย แผ่นเหล็ก หรือแผ่นไม้ที่มีความหนา เพื่อช่วยกระจายน้ำหนัก)

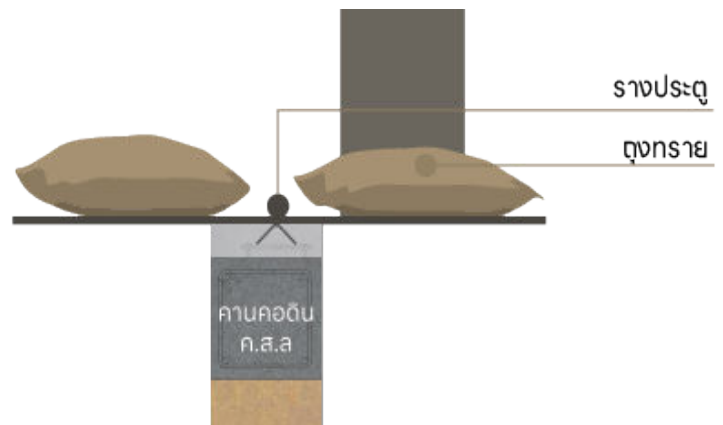


*** ALNEX สามารถเก็บงานปิดผิวรอบข้างด้วยคอนกรีตขัดหยาบ เท่านั้น การเก็บพื้นผิวด้วยวัสดุอื่นควรทำโดยช่างเฉพาะทาง

3. ALNEX เข้าติดตั้งประตูรั้วบานเลื่อนโค้งใช้เวลา 1 วัน

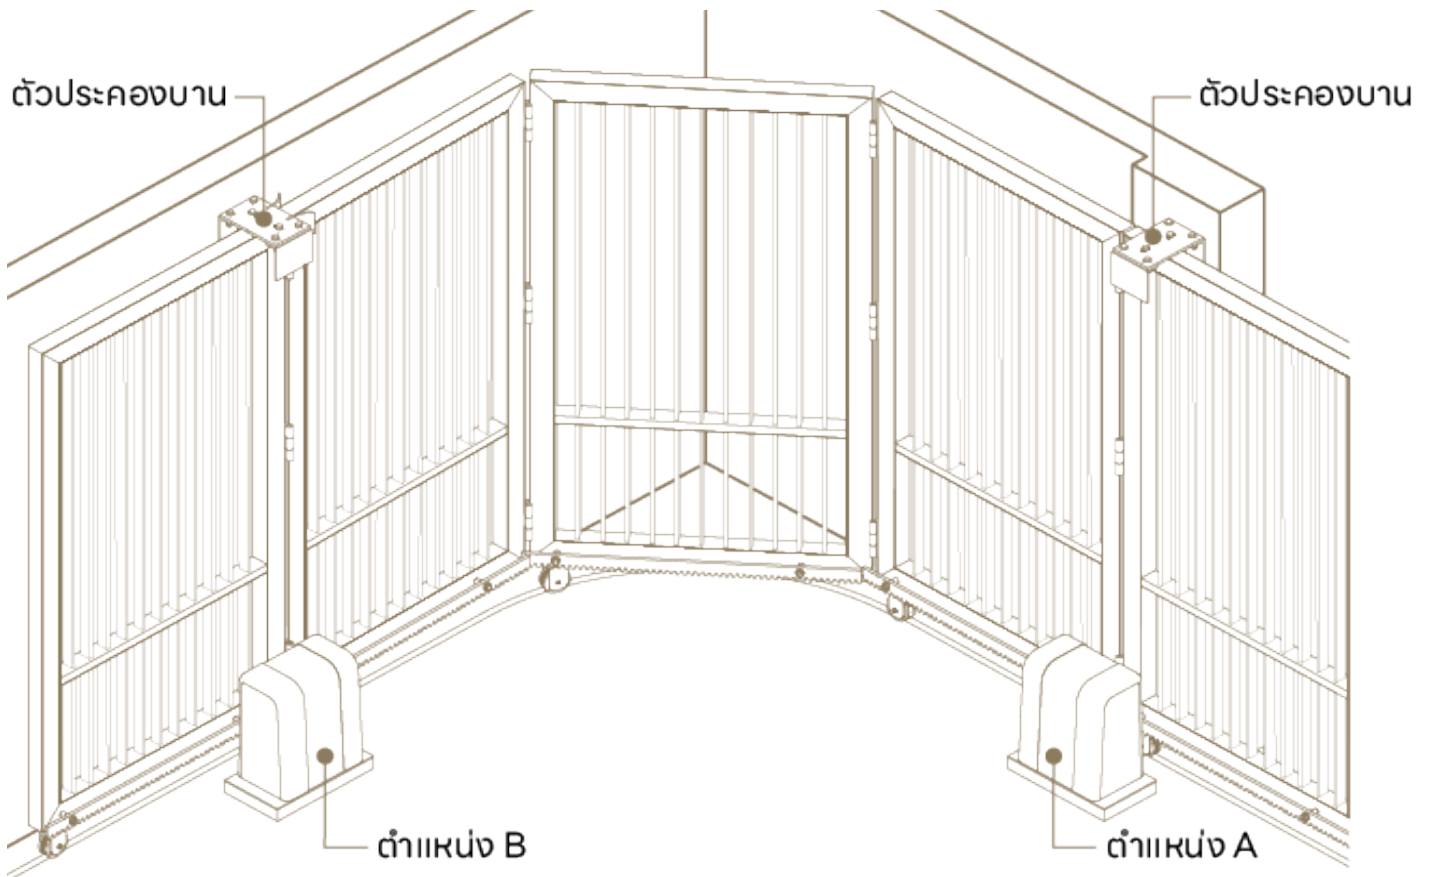

- เลือกจุดวางตำแหน่ง Motor A/B ที่เหมาะสมกับหน้างาน
- ตัวประกอบบานต้องยึดเข้ากับเสาหรือกับหลังของกำแพงบ้านเท่านั้น

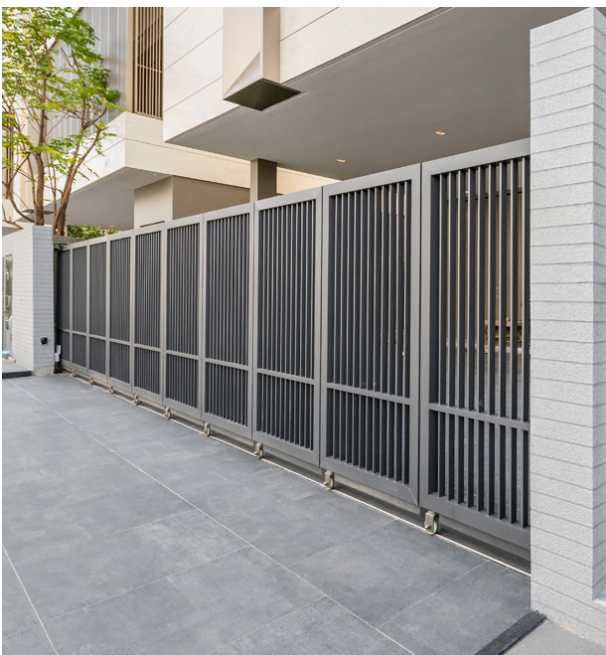

การติดตั้งประตู

1. ตั้งบานประตูบนราง และเจาะยึดตัวประกอบบานเข้ากับเสากำแพงรั้วบ้าน
2. ติดตั้งอุปกรณ์ เช่น เสา Stopper ชอง Stopper ตัวล็อกบาน ขาค้ำบาน ฯลฯ
3. ทดสอบการเลื่อนเปิด-ปิดของประตูด้วยมือ

4. MOTOR เข้าติดตั้ง ใช้เวลา 1 วัน


ขั้นตอนการติดตั้งมอเตอร์

1. วางมอเตอร์ ปรับระดับ ยึดกับพื้นด้วยคอนกรีต
2. เชื่อมสายไฟ - เซนเซอร์
3. ตั้งระยะเฟือง ระยะหยุดบาน
4. ตรวจสอบการใช้งาน ส่งมอบรีโมทและกุญแจ


** กรณีใช้รุ่นสั่งงานผ่านมือถือ ต้องมีสัญญาณ Internet Wifi ก่อนเข้าติดตั้ง




วิธีการใช้งาน และการตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้น

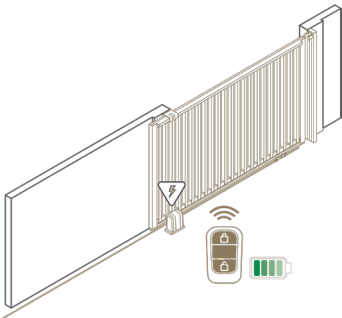

1. ตรวจสอบรีโมทและมอเตอร์ มีพลังงานเป็นปกติ

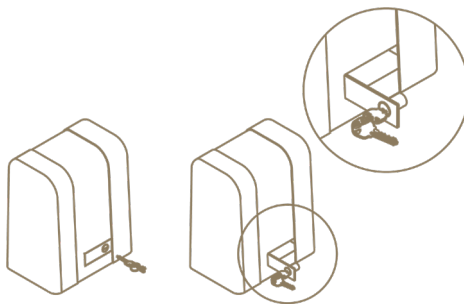

2. ใช้กุญแจเพื่อปลดล็อก และฝาสลักออก

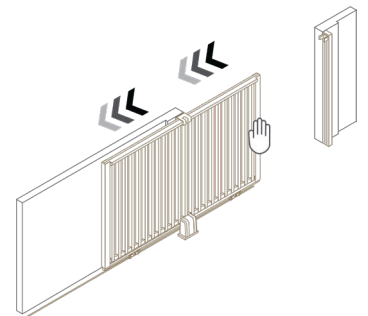

3. เมื่อปลดสลักแล้วสามารถ เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยมือ

การใช้งานรางประตู ALNEX

1. ตรวจสอบให้ไม่มีสิ่งกีดขวางรางประตู เพราะจะทำให้ประตูติดรางได้
2. ห้ามดัดแปลงแก้ไขประตูด้วยตัวเอง เพราะจะทำให้เกิดอันตราย และหมดการรับประกัน
3. ห้ามยืนพิง วางฝากน้ำหนัก และป็นข้ามประตู เพราะอาจจะทำให้บานบิดเสียรูป
4. ห้ามทำสีประตูเอง เพราะจะหมดการรับประกัน สีและพื้นผิว
5. ไม่ควรใช้สารเคมีทำความสะอาด แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ด
6. ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรงเช่นโซดาไฟ หรือน้ำยาล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้นรอบบานประตู เพราะจะมีผลต่อสีและสารเคลือบผิวป้องกันสนิมของมอเตอร์ ราง และสะพานเฟือง

การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

1. รีโมทและแบตเตอรี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีพลังงาน รีโมทจะทำงานในระยะ 20 เมตรจากมอเตอร์
2. ตรวจสอบมอเตอร์ เซนเซอร์ และสายไฟว่ามีสภาพที่ไม่ชำรุด มีการจ่ายไฟเป็นปกติ
3. ตรวจสอบสภาพประตู ว่าอยู่ในสภาพปกติหรือชำรุด เช่น ล้อติดราง หรือมีชิ้นส่วนหลุดหลวม ผิดปกติไม่มีหิน กรวด ขวางตามแนวรางประตู
4. หากมอเตอร์ไม่ทำงาน สามารถปลดล็อกเพื่อให้เลื่อนเปิดประตูได้ โดยใช้กุญแจที่มากับมอเตอร์ไขเปิดฝาสลัก
5. ทำการถ่ายภาพหรือวิดีโอ จุดที่ผิดปกติ และติดต่อ ALNEX เพื่อนัดช่างเข้าให้บริการซ่อม



LINE OFFICIAL
ALNEX LINE@ : @ALNEX
CONTACT : 02-136-8899

THE FINEST ALUMINUM STANDARD
ยกระดับมาตรฐานอลูมิเนียมที่เหนือกว่า